

CANDELA®

取扱説明書


操作編

地上・BS・110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ

AGS24RZ1/AGS22RZ1

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

AGS19RZ1

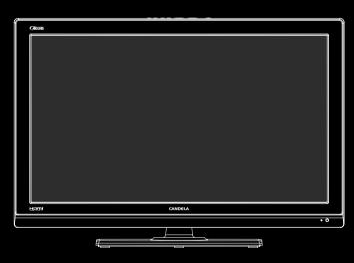

イラストはAGS24RZ1です。











はじめに

この度はCANDELA製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ●本製品を安心してお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ●この取扱説明書は、大切に保管していただき、不明な点などがある場合に再度お読みください。
- ●保証書に、お買い求めいただいた販売店の名称とお買いい上げ日が記入されていることをお確か めください。

安全上のご注意

本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご利用いただくためにも、「安全上のご注意 | をお読みになってから、取扱 説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

〈図記号の例〉



△記号は警告(注意)を示します。



○記号は行為の禁止を示します。(この例は「分解禁止」)



●記号は行為の強制を示します。(この例は「電源プラグを抜く」)



強制の記号です。必ず実行していただきたいことを示します。

異常や故障のとき

■異音や異臭がしたら

製品が正常に機能しないと き、異常音や煙、異臭など が発生した場合は、すぐに 電源プラグを抜き、テクニ カルセンターにご連絡くだ さい。



■内部に水や異物が入ったら

製品を、雨のあたる場所や水気の多 い場所(台所やプールの近くなど) に置かないようにしてください。内 部に水や異物が入ったら、すぐに電 源プラグを抜き、テクニカルセンター にご連絡ください。





■AC コードを大切に

破損したACコードは、絶対 に使わないでください。また、 ACコードの上や周囲にはも のを置かないでください。AC コードが破損しやすくなりま す。



■改造しない、カバーを開けない

感電を避けるため、ご自分で修理し ないでください。液晶テレビのケー スを開ける、または取り外 すと高電圧やその他の危険 要因と接触する可能性があ

り大変危険です。専門の サービス員にお任せくださ い。



⚠警告

設置するとき

■電圧の確認

この製品に使う電源仕様はAC100Vです。AC100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。また電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。



■アースの利用

電源プラグにアース端子を備えた3線式接地型プラグを使用している機種があります。これはプラグを抜く安全上の機能ですので、コンセントにアース端子を接続できない場合は、電気工事士に依頼してコンセントを交換してください。 アース

また、アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。アース接続をはずす場合も、必ず電源プラグを、コンセントからはずしてください。



■屋外や浴室に置かない

雨のあたる屋外や水気の多い台所や 浴室に置かないようにしてくださ い。



■上にものを置かない

金属類や花びん、コップなどをテレビの上に置かないでください。



使用するとき・お手入れについて

■雷が鳴りだしたら、テレビ・AC コード・アンテナ線に触れない

感電の原因となります。



■異物を入れない

感電や火災を避けるため、液 晶テレビのケースのいかなる 開口部・孔・透き間から金属 類や紙などの燃えやすいもの を挿入しないでください。



■AC コードを引っ張らない

電源コンセントから、AC コードを抜くときは、コー ドではなく、プラグ部分を 持って、まっすぐに引き抜 いてください。



■清掃は電源プラグを抜いてから

清掃をするときは、電源プラ グをコンセントから抜いてく ださい。





!!注意

設置するとき


■温度の高い場所に置かない

直射日光のあたる場所やストー ブのそばなど、温度の高い場所 に置かないでください。キャビ ネットの変形や破損によって α 感電の原因となることがありま す。



■設置の際は壁から離す

本棚などの通気の悪い場 所に設置する場合は、本 体と周囲との間にスペー スを空けてください。

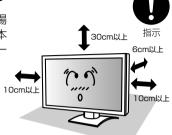

■通風孔を塞がない

本体にある開口部は換気用で す。過熱を防ぐため、通風孔 を塞がないでください。テー ブルクロス・カーテンなどを 掛けたり、じゅうたんや布団 の上に置かないでください。



■お子様にご注意

小さなお子様の手が届かない 場所でお使いください。倒れ たりしてけがの原因となるこ とがあります。



使用するとき・お手入れについて

■日本国内専用

本製品は、日本国内の一般家庭用として設計・ 製造されています。国外で使用された場合や一 般家庭用以外の用途で使用された場合は、サポー ト・保証の対象外となります。



■やさしく扱って…

液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えた りしないでください。

もしも、ガラスが割れて 内部の液晶(液体)が目 に入ったり、皮膚につい たときは、きれいな水で よく洗い流し、直ちに医 師に相談してください。



■長時間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期の旅行、外出のときは電源プラグをコンセ ントから抜いてください。



■清掃はやさしく

清掃時は、本体と付属品が破損していないか チェックします。画面またはキャビネットに直 接スプレーをかけたり、液体をこぼしたりしな いでください。

水または非アンモニア系、非 アルコール系のガラスクリー ナを使用して、湿った柔らか いきれいな布でやさしく拭い てください。






!!注意

使用するとき っづき

- ■リモコンに使用している乾電池は、
 - ●指定以外の乾電池 (マンガン電池など)は使用しない
 - ●極性表示骨と●を間違えて挿入しない
 - ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
 - ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
 - ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない



これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。 もれた液が目や口に入ったり、皮膚に付いたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してく ださい。

衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具に付いたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

使用上のお願いとご注意

取り扱いについて

- ご使用中に製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、光線銃などを使って画面を標的にしたゲームでは、原理上使用できません。
- 外部入力の映像や音声には若干の遅れが生じます。
- テレビ放送、外部入力のソースによっては、映像や 音声に若干の遅れが生じる場合があります。 映像、音声でリズムを取るテレビゲームやカラオケ 機器によっては、違和感がありますが、故障ではあ りません。

液晶パネルについて

- 液晶パネルは、構造上、表示画面に黒い点(点灯しない点)、または輝点(光点)が見えることがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 液晶パネルは、長時間映し出しておくと、残像が出たり、液晶パネルの寿命を短縮させる場合があります。画面を見ないときは、節電機能やスクリーンセーバーをご利用ください。

廃棄、または譲渡するとき

- 家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの液 晶テレビを 2009 年 4 月 1 日以降に廃棄される場 合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイク ル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市 町村に適正に引き渡すことが求められています。
- B-CAS(ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。(カードが貼ってある説明書の表と裏をよくお読みください。)
- 梱包箱 (外箱と梱包材)を廃棄しないでください。 修理などで本製品を輸送する必要があるときに、ご 利用いただくためです。
 - また、長期間ご使用にならないときにも、梱包箱に 入れて保管してください。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、 その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、 その他異常な条件下での使用によって生じた損害に 関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた損害、および、逸失利益などに関しまして、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

必ずお読みください

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル (テレビジョン) 放送とは?

地上波のUHF帯を使用した地上デジタル放送のことです。取扱説明書では、「地上デジタル放送」と記載しています。

受信地点が、すでに放送地域になっていること

地上デジタル放送の受信エリアの目安については、下記にお問い合わせください。

総務省地上デジタルテレビジョン受信相談センター 0570-07-0101 03-4334-1111

受付時間 9:00~21:00 (平日)

9:00~18:00(土、日、祝祭日)

http://www.dpa.or.jp/ (2011年11月現在)

地上デジタル放送には、UHF アンテナが必要です

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型があります。地上デジタル放送を受信するには全帯域型または地上デジタル放送対応型の UHF アンテナをご使用ください。

UHF アンテナが、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていること

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できます。地上デジタル放送の送信塔が違う方向の場合は、UHFアンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔に変更してください。

地上デジタル入力信号に、必要な強度があること

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されます。そのため受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

お知らせ

● ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設で地上 デジタル放送を受信する場合は、ケーブル事業者 または共聴施設管理者にお問い合わせください。

留意点

- 付属の B-CAS(ビーキャス)カードは、デジタル 放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、直ちに(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズへご連絡ください。お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。
- この取扱説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- 本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書と製品保証書は、大切に保管してください。製品保証書は、本製品を修理する場合など、 当社のサポートをお受けいただく際に、ご提示いただく必要があります。
- 本製品に関するお問い合わせ、および修理に関しましては、お買い上げになった販売店、または、当社テクニカルセンターまでご連絡ください。
- この取扱説明書の内容につきましては、将来予告な しに変更することがあります。最新の情報について はテクニカルセンターまでお問い合わせください。
- この取扱説明書の内容につきましては、万全を期して作成しておりますが、万が一、誤りや記載もれなどがございましたらテクニカルセンターまでご連絡ください。

ご注意

ソフトウェアの更新について

● ソフトウェアデータは、地上デジタル放送波にソフトウェア信号を載せて送信され、本機へデータをダウンロードします。

ソフトウェアの更新は、本機の電源が切られているとき(電源インジケータが赤色点灯時)に自動的に実行します。また、ソフトウェアの更新処理には約10分かかります。長期間ご使用にならないとき以外はACコードを抜かないようにしてください。



当社は、社団法人デジタル放送 推進協会(Dpa)の会員です。 ソフトウェア更新は、Dpa のエ ンジニアリングサービスで行い ます。

はじめに	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
使用上のお願いとご注意	
必ずお読みください	
地上デジタル放送について	
本機で楽しめる放送	
準備をする 製品と付属品を確認する	
リモコンを確認する	
設置からチャンネル設定までの手順	
各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコン	
本体	
接続端子	
設置のしかた	
設置場所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
台座を付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
接続する	
アンテナの接続	
アンテナ線のつなぎかた 外部機器の接続	
吹像・音声端子付き AV 機器の接続	
D 端子付き AV 機器の接続	
HDMI 端子付き AV 機器の接続	
オーディオアンプなどの接続	
パソコンの接続	10
	10
USB ハードディスクの接続	19
USB ハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする	19 20
USB ハードディスクの接続	19 20
USB ハードディスクの接続	19 20
USBハードディスクの接続B-CAS(ビーキャス)カードをセットするACコードの接続	19 20 21
USB ハードディスクの接続	19 20 21
USBハードディスクの接続	19 21 22 22
USB ハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする AC コードの接続 チャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する	19 21 22 22
USBハードディスクの接続	21 22 22 22
USB ハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする AC コードの接続 チャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する	21 22 22 22
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルと	21 22 22 22
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルと追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する	20 21 22 22 24
USBハードディスクの接続. B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする がめたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネル設定 ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定	21 22 24 24
USBハードディスクの接続. B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネル設定 ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更するーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認ー受信レベル	21 22 24 24
USB ハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする AC コードの接続 チャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする がんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認 ー受信レベル アレビを見る	2122242424
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 チャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする かんたん初期設定をする がんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネル設定 チャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認 ー受信レベル アレビを見る テレビを見る	212224242425
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 チャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする かんたん初期設定をする がんたん初期設定をする がんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルと変更する ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認 ー受信レベル アレビを見る テレビを見る テレビを見る	212224242627
USBハードディスクの接続. B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする がんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認 ー受信レベル デレビを見る テレビを見る デレビを見る ビデオや DVD を楽しむー入力切換	21242424242527
USBハードディスクの接続. B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする がめばのチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する アリビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る ビデオや DVD を楽しむー入力切換 使利な機能	21222424242627
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする ががタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する リモコンボタンの受信チャンネルを変更する アリビを見る デジタル放送のアンテナレベルの確認 デレビを見る テレビを見る デレビを見る デレビを見る デアレビを見る ビデオや DVD を楽しむー入力切換 使利な機能 データ放送を楽しむーデータ連動	2124242426272828293030
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする が多ル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネル設定 ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更するーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認ー受信レベル テレビを見る テレビを見る テレビを見る ビデオや DVD を楽しむー入力切換 便利な機能 データ放送を楽しむーデータ連動 字幕を表示するー字幕	212424262728282828283030
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルと追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルと追加・再設定する ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認 一受信レベル デレビを見る テレビを見る テレビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る データ放送を楽しむーデータ連動 字幕を表示する一字幕 視聴番組の情報を表示する一画面表示	2124242627282829303031
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする が多ル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネル設定 ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更するーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認ー受信レベル テレビを見る テレビを見る テレビを見る ビデオや DVD を楽しむー入力切換 便利な機能 データ放送を楽しむーデータ連動 字幕を表示するー字幕	2124242627282930303131
USBハードディスクの接続 B-CAS(ビーキャス)カードをセットする ACコードの接続 デャンネル設定 テレビを見るためのかんたん初期設定をする かんたん初期設定をする デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する ーチャンネルスキャン リモコンボタンの受信チャンネルを変更する ーリモコン設定 デジタル放送のアンテナレベルの確認 一受信レベル デレビを見る テレビを見る テレビを見る テレビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る デレビを見る デルビを見る データ放送を楽しむーデータ連動 字幕を表示するー字幕 視聴番組の情報を表示するー画面表示 音声を切り換えるー音声切換	212424262728293030313132

次

自動的にテレビの電源を切る-オフタイマー 自動的にテレビの電源を入れる-オンタイマー	
	34 35 . 36 36 37 38 38 39 40
メニューを使う メインメニューについて 本体のボタンでメインメニューを操作する メインメニューを使って各種設定をする 画質 / 音質設定 チャンネル設定 機器設定 視聴設定 システム情報 予約一覧 録画番組一覧 デジタル放送から自動でダウンロードする 機能について	42 . 43 45 46 49 50 51
での他 アイコン一覧 故障かな?と思ったら お問い合わせの前に 原因と対策 録画に関するお知らせメール 仕様 保証とアフターサービス	. 53 .53 53 59 . 60 .

地上デジタル放送について

放送フォーマットの種類

デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送		プログレッシブ放送	通常放送
放送フォーマット	1125i(1080i) 放送	750p(720p) 放送	525p(480p) 放送	525i(480i) 放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
土木士士	インターレース	プログレッシブ	プログレッシブ	インターレース
走査方式	(飛び越し走査)	(順次走査)	(順次走査)	(飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9、4:3	16:9、4:3

デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送 3 番組程度を、時間帯によって切り換えて放送するマルチチャンネル 放送もあります。

地上デジタル放送の特長

- 1. デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送
- 2. 高音質放送 (MPEG-2 PCM/AAC 方式)
- 3. ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- 4. 移動体受信・部分受信サービスに対応 車や電車などでの移動体受信サービスや携帯電話などで受信できる部分受信サービスも予約されています。 ※本機では、部分受信サービスは受信できません。

本機で楽しめる放送

地上デジタル

UHF 帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。

※本機では、ワンセグ放送は受信できません。



BS デジタル

放送衛星を使って行う放送で、ハイビジョン放送や データ放送が特長です。

WOWOW などの有料放送を視聴するには別途契約が必要です。

※本機では、BS アナログ放送は受信できません。

110 度 CS デジタル

通信衛星を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

視聴するためには、別途 110 度 CS デジタル放送

の放送事業者「スカパー! e2」 への契約が必要です。「スカパー! e2」には CS1 と CS2 の 2 つの 放送サービスがあります。



デジタル放送には3種類のサービスがあります。

- テレビ放送: 従来からのテレビ放送です。
- データ放送:お住まいの地域の生活情報や天気 予報、ニュースなどの放送です。
- ラジオ放送:音声を主とした放送です。


テレビ放送で ② を押すと、データ放送を表示できます。(**瓜**子 30 ページ)

ラジオ放送は、放送を休止しています。(2009年3月現在)

準備をする

取扱説明書中のイラストは、AGS24RZ1のものです。 で購入の製品や付属品と、本取扱説明書に掲載されているイラストは異なることがあります。

製品と付属品を確認する

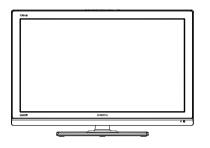

本体……1台



※ リモコンは、本 体受光部から 5m以内、左右 30°以内でご使 用ください。

リモコン……1 台



単4形乾電池……2個



取扱説明書……2冊



保証書……〕枚




- ※ 台紙からはずしてご使用ください。
- ※ カードのID番号は大切に保管してください。

B-CAS カード……1 枚



アンテナケーブル……1本



AC コード……1 本



専用 AC アダプタ……1本



スタンド固定ネジ……]個



VESA 用取付けネジ…4 個


リモコンを確認する

単4乾電池を2個使用します。


1 裏ぶたをはずします



2 ⊕をよく確かめて、**●**側から入れます



3 裏ぶたを閉じます







落としたり衝 撃を与えない でください。



水をかけたり、 ぬれたものの 上に置かない でください。



//ベンジン、シン ナーなど揮発性 の液体で拭かな いでください。

設置からチャンネル設定までの手順

- 1 本体を設置する (■ 14ページ)
- **2** アンテナ線を接続する(喀 15 ページ)

アンテナ工事はプロにお任せください。工事の際は販売店にご相談ください。アンテナの定期的な点検、交換により美しい映像を見ることができます。



外部機器を接続する(№ 17ページ)

パソコンを接続する(19ページ)

お使いの外部機器(ビデオ機器やオーディオ機器)やパソコンを接続します。



- AV 機器/パソコンの取扱説明書も併せてご覧ください
- **4** 付属の B-CAS カードを挿入する (📭 20 ページ)



- ご注意
- B-CAS カードを装着する際は、カードを水平にして斜めにならないように挿入してください。
- セットした B-CAS カードは抜かずにご使用ください。
- **5** AC コードを接続する (№ 21 ページ)




- ご注意
- AC100V コンセントをご使用ください。
- **6** テレビを見るためのかんたん初期設定をする(☞ 22 ページ)

各部の名称と機能

本製品を快適にお使いいただくために、リモコンとテレビ本体にある各部の役割りを覚えてください。本体の操作ボタンでできる操作は、リモコンでもすべてできます。


リモコン

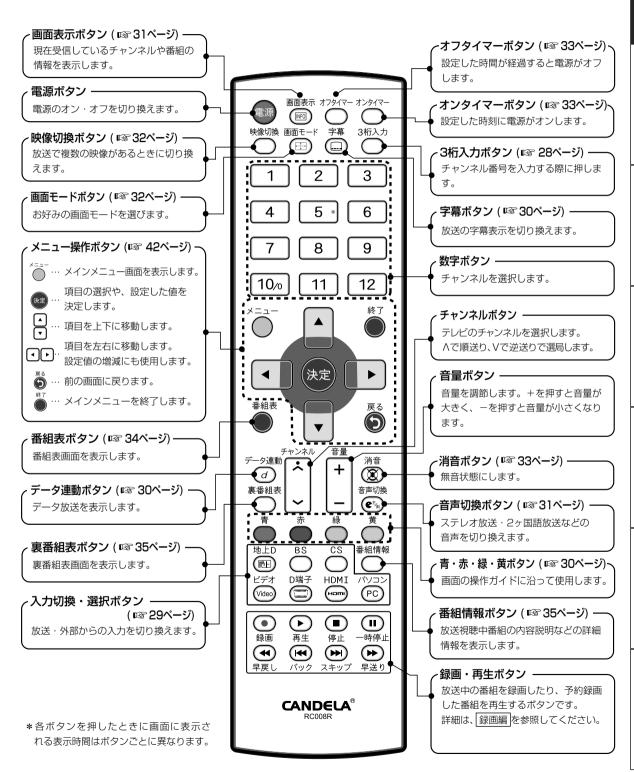


各部の名称と機能(つづき)

本体

■正面

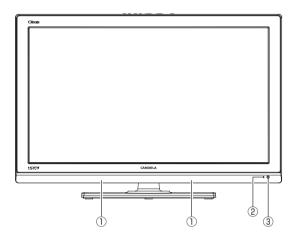

■上面

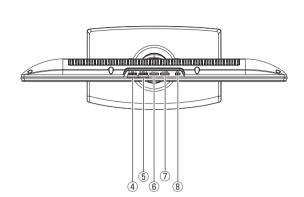

- ① スピーカー.....音声が出ます。(ステレオ放送対応)
- ② 電源インジケータ色によって状態を示します。

消灯:電源コードが未接続

赤色点灯:電源オフ(省電力モード*/待機モード)

赤色点滅:電源オフ(録画実行中)

橙色点灯:電源オフ(録画予約/視聴予約/オンタイマー実行中)

橙色点滅:電源オフ(ES ダウンロード中)

緑色点灯:電源オン

緑色点滅:電源オン(リモコン受信中)

- ③ リモコン受光部リモコンの赤外線を受光します。
- ④ 音量 -+ ………スピーカーからの音量を調節します。メインメニューでの調整にも使います。
- ⑤ 選局 ▲▼ ………チャンネルを順送りまたは逆送りに切り換えます。

メインメニューの項目選択にも使用します。

- ⑥ メニュー.....メインメニューを表示します。
- ⑦ 入力切換…………デジタル放送および外部入力を切り換えます。


メインメニューの[決定][戻る]ボタンの役割りもします。


- ⑧ 電源 ……………電源のオン・オフを切り換えます。
- ※ 省電力モードへは、電源をオフしてから約30分~40分ほどで移行します。省電力モードに入ると番組表は更新されませんのでご注意ください。

省電力モードから電源をオンして番組を視聴できるまでには約12秒程かかります。

接続端子

■背面

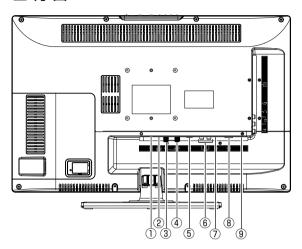

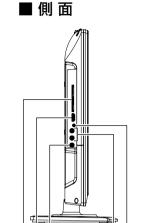

(14)

(1)

- ① DC 電源入力端子.......付属の専用 AC アダプタを接続します。(Lea 21 ページ)
- ② 光デジタル音声出力端子......サラウンド対応 AV アンプなど、デジタル音声(5.1 チャンネルなど)を再生できる機器と接続します。(📭 18 ページ)
- ④ BS/110°CS アンテナ入力端子..... BS/110 度 CS アンテナを接続します。(**☞** 15ページ)


- ⑦ PC 音声入力端子.......PC(パソコン)の音声出力端子と接続します。(№ 19ページ)
- ⑧ PC 映像入力端子......PC(パソコン) を接続します。(№ 19ページ)
- ⑨ USB 端子 USB 八一ドディスクを接続します。(▲ 別冊の 録画編 を参照ください。)
- ⑩ B-CAS カード挿入口......付属の B-CAS をカード挿入します。(CS 20ページ)

ジタルで伝送します。 (📭 18 ページ)

ます。(📭 17 ページ)

- ⑬ 音声入力端子......ビデオ、DVD プレーヤー、ゲーム機などと接続します。(**☞** 17 ページ)
- ⑭ ヘッドホン端子......ヘッドホンを接続します。接続時はスピーカーの音声はオフになります。

■ PC- アナログ入力端子




端子 番号	機能	端子 番号	機能
1	赤映像信号入力	9	+5V
2	緑映像信号入力	10	GND
3	青映像信号入力	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC データ
5	GND	13	水平同期信号用入力
6	赤映像信号入力用 GND	14	垂直同期信号用入力
7	緑映像信号入力用 GND	15	DDC クロック
8	青映像信号入力用 GND		

設置のしかた

本機は重量のある精密機器です。運搬や設置を行う際は、落下や転倒に十分注意してください。また、動作が安定する場所に設置するようにしてください。設置はできるだけ専門業者に依頼してください。


設置場所について


- 直射日光があたらず、気温が安定している場所を選んでください。
- グラつきなどがなく、きちんと固定できる場所を選んでください。

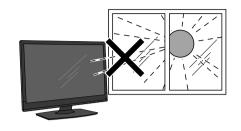

台座を付ける

- 画面を傷つけないように毛布や保護シートを敷いて 作業してください。
- 台座の向きを確認します。台座の固定用溝位置(4 箇所)を合わせます。
- 矢印方向へ台座を廻し、カチッと音がするまで廻します。
- 付属のスタンド固定ネジ(1個)で台座を固定します。 作業中は、液晶パネル部に手を触れないようにご注 意ください。



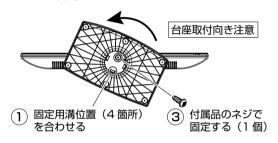

■前後方向の角度調整するには…


テレビの角度を見やすい位置に調整することができます。倒れたりしないよう、 スタンド部分をしっかりと押さえて調整してください。

 $15^{\circ}(\pm 2^{\circ}) \sim -5^{\circ}(\pm 2^{\circ})$



■本機をパソコン用ディスプレイとして使用する際は…

- ディスプレイの角度はやや見下ろすように設定して、目の疲れを最小限に 抑えるため画面から 50cm 以上離すように設置してください。
- ディスプレイの照度、明るさと周囲の照明の明るさを適度に調整し、ディスプレイの反射を抑えてください。
- パソコンの作業時間は1日最大6時間を目安として1時間ごとに10~15分の休憩を取るようにしてください。

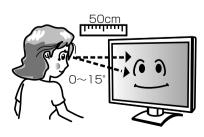


アンテナの接続

アンテナ工事には専門の技術が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。

アンテナ線のつなぎかた

本製品は、2つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。

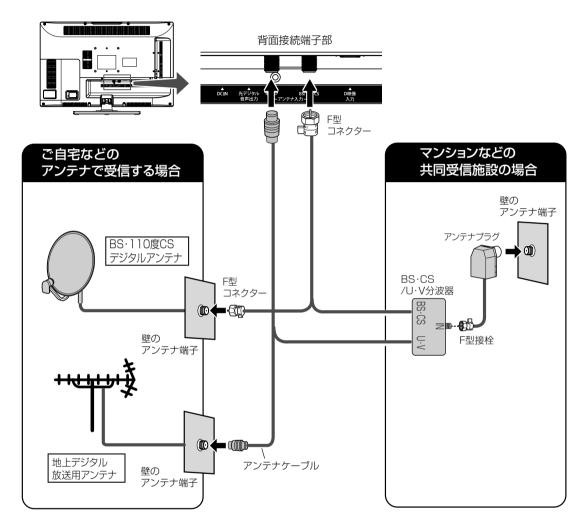

ご注意

- アンテナ線の接続には、付属のアンテナケーブルをご利用ください。
- 上記の接続図は一般的な例であり、お客さまの設置状況によっては新たにご準備いただくケーブル、分配器、 分波器、アンテナプラグなどが必要になる場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。
- ●ケーブルを接続するときは本製品の電源をオフにしてください。
- 電波が弱い地域で市販のブースターをご使用の場合、電波と同時にノイズも増幅されるため、テレビ画面にブロックノイズが残る場合があります。これは、製品の故障ではありません。

アンテナの接続(つづき)

お知らせ

地上デジタル放送を受信する場合

- 地上デジタル放送を受信する場合は、アンテナ、混合器、分配器、ブースター、ケーブル類はデジタル放送対応のものをお使いください。デジタル放送に対応していないものを使用すると、映像にブロックノイズが入ったり、チャンネルによって受信できないなどの現象が発生することがあります。
- ●接続に使用する市販の同軸ケーブルには、減衰量が少なく経年変化の少ない S-4C-FB 以上の特性のものを、F型コネクターには、C15型をおすすめします。F型コネクターの加工方法については、F型コネクターに付属の説明書をご覧ください。
- 地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しますが、CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システムで伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

衛星 (BS・110 度 CS) 放送について

- 既設の BS アンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110 度 CS デジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- 本製品に 110 度 CS デジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由せず 直接本製品の BS・CS 110 度アンテナ端子へ接続してください。

映像にしまが出たり、線上のノイズが出るとき

● アンテナ線へのノイズの影響が原因です。アンテナ接続部のシールドを強化することで、ノイズの影響を抑えられ、よりきれいな映像でご覧いただくことができます。詳しくは販売店にご相談ください。

アンテナの定期的な点検・交換を

● アンテナは屋外にあるため傷みやすく性能が低下します。映りが悪いときは販売店にご相談ください。

アンテナの設置場所

● きれいな映像でご覧いただくために、道路や線路、送電線から離れた場所にアンテナを設置してください。また、 ネオンサインも大きなノイズを発生しますので注意が必要です。


外部機器の接続

本機に、DVD プレーヤー、HDD レコーダー、ビデオカメラなどの AV 機器やゲーム機、パソコンなどを接続してお使いになれます。

ご注意

- 接続の前に、本機や接続する機器の電源をお切りください。
- 雑音や映像ノイズなどの原因となりますので、プラグは端子の奥までしっかりと差し込んでください。
- プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜き取ってください。
- AV 機器をつないだ際に映像の乱れや雑音が発生するときは、各機器を十分に離してみてください。
- AV 機器によっては接続方法が本取扱説明書に記載されている方法と異なる場合があります。実際の接続では、接続する AV 機器の説明書も併せてお読みください。


映像・音声端子付き AV 機器の接続

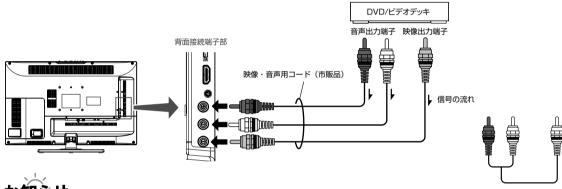

お知らせ

● AV 機器の音声端子がモノラルの場合、図のような片側 1 ⇔片側 2 ピンプラグケーブルで接続してください。

D 端子付き AV 機器の接続

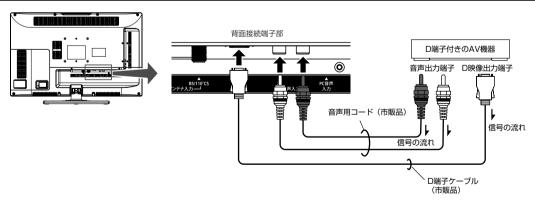


お知らせ

- 本機の D 端子の規格は「D4」です。出力側の機器に D 映像端子と HDMI 端子があるときは、HDMI 端子で接続してください。接続が簡単で、より高精細な映像をお楽しみいただけます。
- 接続機器によっては、出力を D 端子に設定しなければ信号を出力しないものがあります。映像が表示されない場合は、接続する機器の取扱説明書をご覧いただき、設定してください。

外部機器の接続(つづき)

HDMI 端子付き AV 機器の接続

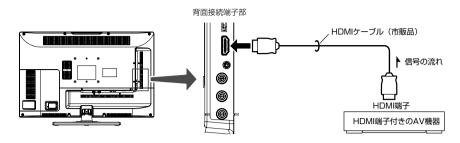


お知らせ

- HDMI 端子は、ハイビジョンの高画質映像と音声を、1 本のケーブルでデジタルのまま伝送します。出力側の機器に HDMI 端子と D 端子があるときは、HDMI 端子で接続してください。
- HDMI 入力へ切り換える際は、本機内部のチップ処理の関係で数秒時間がかかります。
- 映像、音声が表示、出力されない場合は、接続する機器の説明書などで出力機器の設定をご確認ください。
- パソコンとの HDMI ケーブルを使った接続は対応しておりません。パソコンと接続の場合には、ミニ D-Sub 15 ピンをお使いください。

オーディオアンプなどの接続

デジタル放送のデジタル音声(5.1 チャンネルサラウンドなど)をダイレクトにデジタル音声のまま出力することができます。AV アンプなどのデジタル音声(光)入力端子に接続すると、サラウンド音声を迫力のある音で楽しめます。

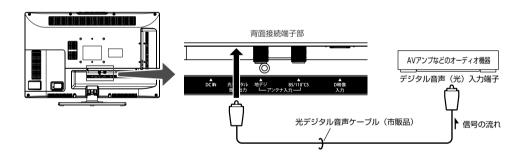


お知らせ

● 光デジタル音声出力は PCM 形式に対応しています。 接続される AV アンプなどのオーディオ機器に応じて出力形式を設定してください。(📭 49 ページ)

パソコンの接続

本機は、VGA(ミニD-Sub15ピン)端子を搭載しています。パソコン側の VGA端子とアナログ RGB ケーブルを使って接続します。

パソコンの音声は、オーディオケーブル(ステレオミニジャック)で本機の PC 音声入力端子に接続します。

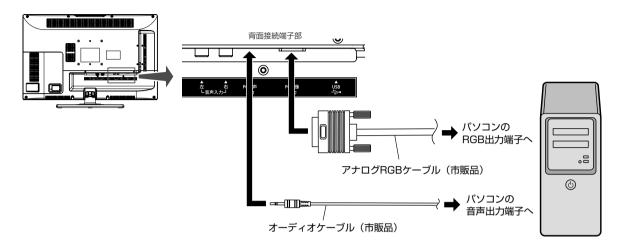

お知らせ

● すべてのパソコンでの動作検証は行っておりません。(Macintosh など、Windows 2000/XP/Vista/7 以外の動作は検証しておりません。)

また、パソコンのビデオカードなどによっては、表示できない場合があります。

USB ハードディスクの接続

市販の USB ハードディスクを本機へ接続することで、デジタル放送番組の録画ができます。USB ハードディスクの接続、録画については、別冊の「録画編」を参照ください。


B-CAS(ビーキャス)カードをセットする

必ず付属の B-CAS カードをセットしてください。B-CAS カードをセットしないと、デジタル放送をご覧になれません。B-CAS カードは、デジタル放送に必要な情報を書き込むためのカードです。お客さまの個人情報は書き込まれません。

1 台紙から B-CAS カードをはがす 同梱の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」の内容をよくお読みください。

2 B-CAS カードを挿入する

B-CASカード挿入口は、左側面部にあります。B-CASカードを下図の向きにして、奥まで差し込んでください。

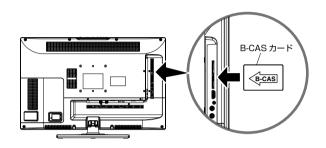


ご注意

- B-CAS カードを装着する際は、カードを 水平にして斜めにならないように挿入して ください。
- セットした B-CAS カードは、抜かずにご使用ください。
- B-CAS カードを傷つけたり濡らしたりしないでください。IC 回路が損傷すると、 デジタル放送を受信できません。
- B-CAS カードの金属部(集積回路)には 触れないでください。

AC コードの接続

●AC コードは、後で抜き差しがしやすい場所にあるコンセントをご使用ください。

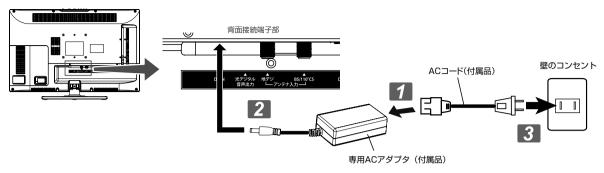

- **1** 専用 AC アダプタへ AC コードを接続する
- **2** 専用 AC アダプタのコードを本機の DC 電源入力端子へ接続する
- 3 コンセントへ AC コードを差し込む 電源インジケータが赤色点灯になります。



付属の AC コード / 専用 AC アダプタ以外は使用できません。火災・感電・電波妨害の原因になります。また付属の AC コードは本機専用のため、他の機器には使用できません。

お知らせ

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を自動的に更新する場合があります。ソフトウェアの更新は、デジタル放送波にソフトウェア信号を載せて送信しますので、AC コードがコンセントへ接続された状態にしておく必要があります。長期間で使用にならないとき以外は AC コードを抜かないようにしてください。

テレビを見るためのかんたん初期設定をする

本機をはじめて使用する際に、テレビ放送を視聴できるようにするための初期設定を行います。
ご購入後、はじめて電源を入れたときや、設定の初期化を行った際にかんたん初期設定画面が表示されます。

ご注意

● B-CAS カードが挿入されていないと初期設定ができません。あらかじめ確認してください。(☞ 20 ページ)

かんたん初期設定をする



お知らせ・

● マンションなどの集合住宅では、 ブースターや電源供給器などで 常時 BS/CS アンテナへ電源を 供給している場合があります。 このような場合は、BS/CS ア ンテナ電源供給設定は[いいえ] にしてください。

電源供給の有無が分からない場合は、まず[いいえ]を選択し、BS/CS 番組が映らない場合に再度 BS/CS アンテナ電源供給設定画面から[はい]を選択・設定してください。

● BS/CS アンテナから直接テレビへ接続している場合は、BS/CS アンテナ電源供給設定を [はい] にしてください。

1 [開始]が選択されていることを確認し、 ***を押す



- 1. BS/CS アンテナ電源供給設定画面が表示されます。

[はい]: BS/CS アンテナに電源供給をする時に選択します。 [いいえ]: BS/CS アンテナに電源供給をしない時に選択します。



- 2. B-CAS カード確認画面が表示されます。
- **3** B-CAS カードが認識されました。と表示されることを確認し、 で [いいえ] を選択し、 を を押す

B-CAS カードが見つかりません。と表示された際は、B-CAS カードの挿入を確認し、再度確認を行ってください。



3. 地域情報設定画面が表示されます。



- - ▲ で [はい] を選択し、
 を押す



- ▼ でカーソルを 移動させます。
- 4. チャンネルスキャン画面が表示されます。



▼ でカーソルを 移動させます。

■ 対象周波数

CATV を受信する際は、「全周波数」を選択します。



スキャン実行中に 🚳 を押すとスキャンを中止します。

- **7** でスキャン結果を保存しますか? [はい] を選択し、 ^{★★} を押す



デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する

ご注意

- お住まいの地域の放送をスキャンして、自動的にリモコンチャンネル番号に放送局(受信チャンネル)を割り当てます。
- CATV 放送を受信するには、別途ケーブルテレビ会社との契約が必要です。 また、スクランブルのかかった有料チャンネルの視聴にはケーブルテレビ会社から支給されるケーブルテレビ チューナーが必要です。
- リモコンのボタンに割り当てられたチャンネルは、変更することができます。 「リモコンボタンのチャンネルを変更する-リモコン設定」(© 26 ページ) をご覧ください。

デジタル放送のチャンネル設定-チャンネルスキャン



- 1 増上の を押して、地上デジタル放送に切り換える
- 2 *== を押す メインメニューが表示されます。



▼ でカーソルを 移動させます。

お知らせ …………

● 受信チャンネルのスキャン終了時、受信されない放送局がある場合は、アンテナ線の接続やB-CASカードの有無、アンテナの位置、地上デジタル放送の受信エリアなどの確認を行ってください。ひとつでも不備があると正常に受信できない場合があります。

■ スキャン種別

初期スキャン:受信地域が変更になったときに行います。 再スキャン:受信チャンネルの追加・変更があったときに行います。 (受信地域は選択できません。)

■ 対象周波数

CATV を受信する際は、「全周波数」を選択します。

5 ▶ で [スキャン実行]を選択し、**を押す

チャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャン中に ® を押すと、チャンネルスキャンを中止します。



6 チャンネルスキャンが終了すると「スキャンが完了しました」と表示し、スキャン結果を表示する



7 → でスキャン結果を保存しますか? [はい] を選択し、***を押す

BS 放送・CS 放送は 2011 年 10 月 1 日時点のチャンネルリストが登録されています。チャンネルリストの変更情報は、自動的に反映されますので、設定は不要です。

デジタル放送のチャンネルを追加・再設定する(つづき)

リモコンボタンのチャンネルを変更する-リモコン設定

自動的に割り当てられた受信チャンネルを、使いやすいようにリモコンの数字ボタンに割り当てることができます。



お知らせ

- ワンタッチボタンに割り当てられた受信チャンネルをスキップするときは、● ボタンでスキップ欄の[スキップ]を選択してください。
- リモコンチャンネルに割り当て られるのは最大 12 局までです。

1 を押す


メインメニューが表示されます。

- - ▲ ▼で[リモコン設定]を選択し、寒を押す

リモコン設定メニューが表示されます。



リモコン設定編集画面が表示されます。



4 ○ で設定を変更したい放送局を選択し、 1 ~ 12 でリモコン番号を選択する

同じリモコン番号を複数の放送局に登録することはできません。

- **5** リモコン設定編集が完了したら、 を押す リモコン設定メニューに戻ります。
- 6 リモコンボタンの割り当ては、放送波ごとに登録できます。

手順 $m{3}$ で [放送種別] を選択し、手順 $m{4}$ \sim $m{5}$ で割り当てるチャンネルを決定してください。

デジタル放送のアンテナレベルの確認-受信レベル

視聴チャンネルのアンテナ受信状況を確認します。



1 を押す

メインメニューが表示されます。

- - ↑ で [受信レベル]を選択し、***を押す

受信レベルメニューが表示されます。



ネットワーク名、放送局、アンテナ レベルが表示されます。

放送波・受信周波数の選択を変更することで、他チャンネルや BS/CS チャンネルの受信レベルも確認できます。

※ BS/CS チャンネルは、放送局が 周波数を共有していることがあ りますので、「放送局」欄で全て の放送局を選択できるものでは ありません。



5 アンテナレベルの最大値が高くなるか、現在値がそれに 近い値になるようにアンテナの位置や向きを変える

ご注意

- ●天候が悪いときなどは、受信レベルが低くなります。
- 推奨アンテナレベルは、60 以上です。 現在値が 60 以下の場合は、映像にブロックノイズが発生したり、映像の途切れ、音声の途切れが発生します。 天候による影響も発生しやすくなるため、現在値が 60 以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
- アンテナレベル画面の受信周波数番号は、物理チャンネル番号を表示します。実際の放送局の番号と異なりますのでご注意ください。

テレビを見る

テレビを見る前に以下の点をご確認ください。

- ・アンテナは接続されていますか? (🔊 15 ページ)
- · B-CAS カードはセットしていますか? (№ 20 ページ)
- ・チャンネル設定はされていますか? (☞ 22~25ページ)

テレビを見る



1 BS CS を押して、放送を選ぶ

^{地上D}:地上デジタル放送に切り換えます。

○○ : BS デジタル放送に切り換えます。

cs : CS デジタル放送に切り換えます。

2 チャンネルを選ぶ

画面上にチャンネル番号が表示されます。

■ワンタッチボタンでチャンネルを選ぶ

[1]~[12] を押します。

■順送りでチャンネルを選ぶ

を押して選びます。

■3桁チャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ

- ① ^{3桁入カ} を押します。
- ② 1 ~ 100 を押して、チャンネル番号を入力します。

3 キャラ を押して音量を調節する

ご注意

● 予約録画中の番組視聴について:


予約番組の録画中は、同じデジタル放送波の別チャンネルを視聴することはできません。 「予約録画中の番組視聴について|(別冊 録画編 ☞ 4 ページ)

.... お知らせ

- チャンネルを選んでから映像が切り換わるまでに時間がかかる場合があります。これは、映像信号の変換などに時間がかかるためで、故障ではありません。
- 放送局番号と物理チャンネル デジタル放送では 1 つのチャンネルで最大 3 つの番組を放送できます。このため、チャンネルを指定しただ けではどの番組を見るのか特定できません。そこで、3 桁の放送局番号によって番組を特定できるようになっ ています。最初の 2 桁が放送局を示し、最後の 1 桁でそのチャンネルのどの番組かを指定します。

また、今までの UHF 帯のチャンネル番号をこの放送局番号と区別するために「物理チャンネル」と呼んでいます。

ビデオや DVD を楽しむ-入力切換

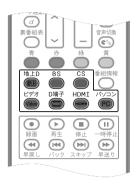

1 入力ソースを選択する

地上アジタル放送に切り換えます。

BS デジタル放送に切り換えます。

CS デジタル放送に切り換えます。

ビデオ (Mag) 映像入力 (映像/音声)に切り換えます。

HDMI 入力に切り換えます。

PC(映像)/PC(音声)入力に切り換えます。

● 接続されていない入力を選ぶと、「接続されていないため切換できません。」と表示されます。

お知らせ

■入力切換時のご注意

- 地上デジタル放送から BS デジタル放送へ切り換わるときなどに、入力信号に合わせて本機内部で画面調整を行うため、画面が一瞬ちらつくことがありますが故障ではありません。
- 入力を切り換える際は、本機内部のチップ処理の関係で数秒時間がかかります。
- パソコンが接続されていない状態でパソコンを選択すると、" 映像信号がありません。入力端子を確認してください。" と表示します。

■外部入力の画面表示について

● 本体上面の入力切換ボタンにて外部入力を変更する際の外部入力ソース名は変更することができます。接続した機器などの使い慣れた名称に変更することで、入力ソースを選択しやすくなります。(名称の変更は、機器設定 - 外部入力表示設定(เ☞ 48 ページ)を参照ください。)

データ放送を楽しむーデータ連動



1 デジタル放送を視聴中に デク を押す

ニュースや天気予報などの便利な情報や番組の情報など各放送局に 関連したデータ放送を表示します。

番組によってはカラーボタンを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

- データ放送を行っているチャンネルでのみ有効です。

お知らせ

- 本機は LAN、DLNA 機能を備えていません。データ放送による双 方向通信はできませんので、ご注意ください。
- データ連動の情報取得(ダウンロード)するには、多少時間がかかります。(情報が多いとき、起動時のデータ取得時などは表示に時間がかかる場合があります。)

字幕を表示する-字幕



を押すたびに、[字幕オフ]→[字幕 日本語]→[字幕 英語]→[字幕オフ]···が切り換わります。

ご注意

● 放送中の番組に字幕が含まれている場合にのみ有効です。

視聴番組の情報を表示する-画面表示



1 を押して、視聴中のチャンネル情報や設定情報を表示する

画面表示


◆サービスロゴについて

サービスロゴが更新されている場合は、電源オフ時に10分周期でダウンロードを行い、次回表示時に更新します。

◆番組タイトルのマーク例

- 再)再放送の番組です。
- Sステレオ音声の番組です。
- SS サラウンドステレオ音声の番組です。
- | 解 副音声を使って解説を | おこなっている番組です。
- 二 2重音声放送の番組です。
- 字 字幕表示ができる番組です。
- データ放送対応番組です。



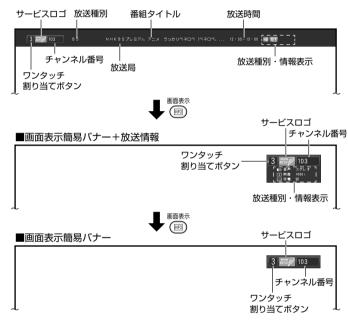

音声を切り換える一音声切換



1 放送音声に応じて 🙉 を押して、好みの音声を選ぶ

^{競機}を押すたびに、音声が切り換わります。 画面上に選択した音声が表示されます。

ご注意

● 番組の放送音声(音声解説 / 二ヶ国語 / ステレオ)によって選択できる音声が異なります。

切り換えができない放送では、「切り換えられる音声がありません。」 と表示されます。

映像を好みで切り換える一映像切換

視聴中のデジタル放送で複数の映像(マルチビューなど)があるときに切り換えます。



1 ☆ を押して、映像を切り換える

複数の映像があるときのみ有効です。

画面モードを切り換える一画面モード

テレビの画面モード(画面の縦横比)を、リモコンのボタンで簡単に切り換えることができます。



1 を押して、好みの画面モードを選ぶ

画面に選択した画面モードが表示されます。

● を押すたびに、画面モードが切り換わります。 切り換えのできない画面モードはグレーアウトして、選択することはできません。

■画面モード表示



● 選択できる画面モードは、放送番組・入力によって異なります。

画面モード	詳細
ワイドスクリーン	4:3 映像を画面いっぱいに拡大表示します。 入力信号によっては映像が左右に引き伸ばさ れます。
4:3	4:3 映像をそのまま表示します。画面の左右に黒い部分ができます。
映像フル	シネスコまたは、16:9 サイズの映画ソフト を画面いっぱいに表示します。
ジャストスキャン	入力信号どおりの映像を表示します。映像の 左右が縮小されて、画面の左右に黒い部分が でる場合があります。

音を一時的に消すー消音

リモコンのボタンを押すだけで、音声を消すことができます。



1 ※ を押して、消音モードにする

画面に消音アイコンが表示されます。

(窓) を、もう一度押すと元の音量に戻ります。

お知らせ

電話や来客時などに便利

● 電話や急な来客時など、ボタンを押すだけですばやく消音できます。 用事が終わったら、ボタンを押すだけですばやく元の音量に戻せま す。

自動的にテレビの電源を切るーオフタイマー

一定時間が経過すると自動的に電源をオフにします。寝るときなどに電源の切り忘れを防ぎ、省エネに役立ちます。



1 で電源をオフにするまでの時間 (単位:分)を選ぶ オフ \Rightarrow 30 分 \Rightarrow 60 分 \Rightarrow 120 分 \Rightarrow 180 分 \Rightarrow オフ…から選択します。

オフタイマーの設定を解除するときは「オフ」を選びます。

自動的にテレビの電源を入れるーオンタイマー

設定時間に自動的に電源をオンにします。テレビを目覚ましとして使うこともできます。



- **1** を押すと、メインメニューの [機器設定] [オンタイマー設定] 画面が表示する

電源をオンにする時間、表示する 表示ソース、チャンネル、音量を 設定します。

設定後、寒を押します。

オンタイマー設定を解除するには "オンタイマーを使用しますか?" で[いいえ]を選択し、 を押します。



見たい番組を探す

デジタル放送では、番組表や番組の詳細情報を表示することができます。

電子番組表を表示する- 番組表



デジタル放送視聴中に を押す

> 現在時間の番組と以降に放送する番組表を表示します。 リモコンボタンの操作ガイドに従い、操作してください。



└─ リモコンボタンの操作ガイド

番組情報画面が表示されます。

■放送中の番組を選択した場合

番組情報画面から、

を表示)

録画予約:選択した番組を録画予約します。

(別冊 録画編 ☞ 10ページ)

■これから放送される番組を選択した場合

番組情報画面から、

視聴予約:選択した番組を視聴予約します。(№ 36ページ)

録画予約:選択した番組を録画予約します。

(別冊 録画編 ☞ 10ページ)

■番組表の表示を変える

番組表画面で、 🍈 を押すと、カーソルを置いたチャンネルがマル チチャンネル表示に切り換わります。

お知らせ

- 番組表を取得するには、多少時間がかかる場合があります。
- 短い時間のニュース番組などは、番組表上で表示されない場合がありますが、番組を選択すると、番組内容が 表示されます。
- ▶ 購入後、はじめて番組表を表示した際は、番組表データが取得できていないため、すべての番組表は表示され、 ませんが故障ではありません。
- 電源をオンした直後はデータ更新などの処理を行うため、番組表やメインメニューをすぐに表示させることが できませんが故障ではありません。

番組の説明を表示する-番組情報

現在視聴中または、番組表で選択した番組の詳細情報を表示します。



お知らせ

● 番組情報を取得するには、多少時間がかかります。

1 デジタル放送視聴中に、^{番組情報} を押す

番組表表示中は番組を選択し、 を押すと番組情報を表示します。 リモコンボタンの操作ガイドに従い、操作してください。




└─ リモコンボタンの操作ガイド

ボタン	説明
視聴予約	番組を視聴予約します。(これから放送される番組の場合) (🕫 36 ページ)
録画予約	番組を録画予約します。 (別冊 録画編 📭 10 ページ)

番組を見ながら他の番組を探すー裏番組表

現在放送中の番組を視聴しながら、他チャンネルの番組表を確認することができます。

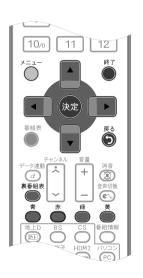

1 デジタル放送視聴中に、^{薬細表} を押す

画面下側に番組表が表示されます。

● ● ▼ で番組内容を確認します。リモコンボタンの操作ガイドに従い、操作してください。



番組を視聴予約する

ご覧になりたい放送予定の番組を視聴予約して、放送時刻に自動的に番組を切り換えることができます。

番組表から視聴予約する



お知らせ

● 見るだけ予約した番組がペイ・ パー・ビューの有料放送の場合、 購入するかの確認画面が表示され ます。

- **1** デジタル放送視聴中に を押す を押す 番組表を表示します。
- 2 ・ ・ で視聴したい番組を選択し、 番組情報が表示されます。 リモコンボタンの操作ガイドに従い、操作してください。



視聴予約画面が表示されます。必要に応じて、予約日、開始時間、終了時間を変更します。



____ リモコンボタンの操作ガイド

- 5 [登録] を選択し、 を押す 以上で視聴予約が完了です。番組表に視聴予約アイコンが表示されます。

お知らせ

視聴予約時間に重複した番組があるときは、確認画面が表示します。[はい]を選択すると、予約一覧画面が開きます。重複した予約番組を[選択]すると表示中の番組予約の削除確認画面が表示されます。[はい]を選択すると表示中の予約が削除され、新たに予約を登録することができます。

視聴予約の詳細設定

視聴予約の詳細設定をします。



1 視聴予約画面で、[詳細設定]を選択し、 **定を押す

予約詳細設定画面が表示されます。 視聴に関する詳細設定をすることができます。 リモコンボタンの操作ガイドに従い、操作してください。



└ リモコンボタンの操作ガイド

詳細設定	説明
優先度	ふつう⇔低い⇔高いから選択します。
繰り返し	連続ドラマなど同じ時間帯に繰り返し放送される番 組を視聴予約できます。
番組追従	番組の放送時間が変更された場合など、番組の放送時間に合わせて視聴時間を変更します。

視聴予約詳細設定の「優先度」「番組追従」に関する詳細は、® 38ページをご覧ください。

2 [登録] を選択し、 **定 を押す

視聴予約画面に戻ります。(№ 36ページ)

ご注意

● 視聴予約の [番組追従] 機能について:

[番組追従]機能は、デジタル放送波の番組情報から ID 番号を取得し、視聴予約した番組の放送時間が変更された場合でも、自動的に視聴予約時間を変更します。


視聴予約したチャンネル以外のチャンネルを視聴している場合は、視聴予約したチャンネルの番組情報を取得できず、[番組追従] 機能が働きませんのでご注意ください。

「視聴予約の番組追従について」(№ 38ページ)をご覧ください。

番組を視聴予約する(つづき)

予約時間が隣接している場合の視聴について

視聴予約時間が隣接している場合は、内部処理の関係で隣接した時間で最大 10 秒間視聴できません。 視聴できない番組は、視聴開始時間や「優先度」の設定に応じて変わりますのでで注意ください。

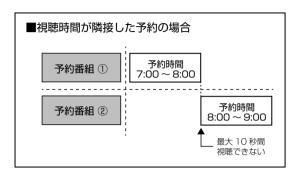

■優先度が同じ設定の場合

- 予約視聴が実行されている番組の視聴時間を優先 します 予約番組②の冒頭映像が最大 10 秒間視聴できま せん。
- ■予約番組②の優先度が高い設定の場合
- 優先度の高い予約番組の視聴時間が優先されます。予約番組①の視聴時間末尾が最大 10 秒間視聴できません。

視聴予約の番組追従について

すべての放送番組には、ID 番号が付与されています。[番組追従]機能は、デジタル放送波の番組情報から ID 番号を取得し、視聴予約した番組の放送時間が変更された場合でも、自動的に視聴予約時間を変更します。

視聴予約したチャンネル以外のチャンネルを視聴している場合は、視聴予約したチャンネルの番組情報を取得できず、 [番組追従]機能が働きませんのでご注意ください。


■番組情報の取得タイミング


①視聴しているチャンネル: 随時番組情報を取得、②電源オフ時: すべてのチャンネルの番組情報を取得、


③毎日 0 時 30 分:すべてのチャンネルの番組情報を取得、④視聴予約時間の 1 0分前:内部的に待機モードに切り換わり予約チャンネルの番組情報を取得しています。

0時30分以降に番組放送時間が変更になった場合、視聴予約時間よりも前倒しされた番組については、番組追従が行なわれない場合があります。

■番組追従 [する] 設定が機能しない場合の視聴結果例

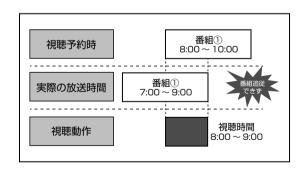

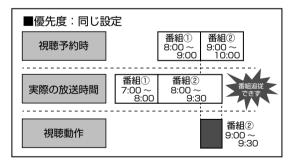

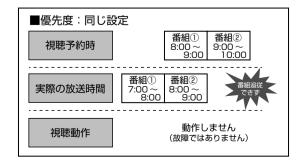


● 番組追従を「しない」に設定した場合や、視聴予 約画面で開始時間と終了時間を指定した場合は時 間予約となり、予約した時間をそのまま視聴しま す。(予約番組の放送時間が変更になると、異な る番組を視聴することがあります。)

優先度設定と番組追従設定での視聴について

予約詳細設定画面の[優先度]は、視聴予約した番組の放送時間が変更になり、他の予約番組と重なったときの視聴の優先度です。[優先度][番組追従]の設定に応じて視聴できない場合がありますのでご注意ください。


■番組追従を「する」に設定した予約番組と「しない」に設定した予約番組が重なった場合

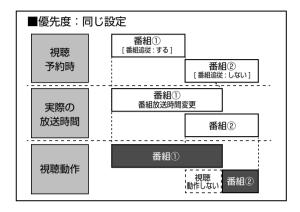

● 番組追従を「する」に設定した番組の視聴が優先されます。


番組①の放送時間が変更された場合、番組②の重なった時間については、視聴できません。

■優先度の異なる複数予約番組が重なった場合(番組追従は「する」設定)

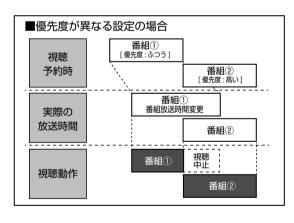

● 優先度の高い予約番組の視聴が優先されます。 番組①の放送時間が変更された場合でも、番組②の 優先度が高いため、番組①の視聴を中止し、番組② の視聴を実行します。

■番組追従を「する」に設定した複数予約番組が重なった場合(優先度は同じ設定)

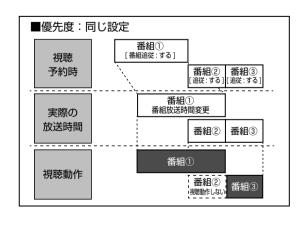

● 予約視聴が先に実行されている番組の視聴を優先して番組終了まで視聴します。

番組①の放送時間が変更された場合、番組①の視聴を優先し、番組②は視聴できません。


番組③は、番組①が終了次第、視聴を開始します。

番組を視聴予約する(つづき)

その他留意点

■予約視聴番組の消失について

番組追従を「する」に設定した予約番組が緊急番組などで番組編成が変更となり、予約した番組の放送がされない場合は番組 ID の取得ができず、予約情報が消失され視聴動作されません。

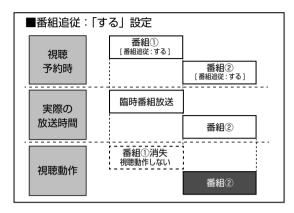

● 番組追従を「しない」に設定した場合は、予約した 時間に放送される臨時番組放送を視聴します。

■繰り返し視聴予約時の番組追従について

予約詳細設定画面で、繰り返し予約を設定した番組で番組追従を「する」にした場合、視聴開始設定時間の前後3時間まで番組変更を追従します。

視聴予約の確認・取消しをする-視聴予約一覧

視聴予約した番組と番組の詳細情報を確認することができます。



- 1 きを押す
- 🧃 🍐 を押し、視聴予約一覧を表示する
 - ▲ ▼ で視聴予約番組を選択し、 **定を押す



■視聴予約を全画面で表示する

・ 視聴予約一覧表示中に、 **を押します。



└ リモコンボタンの操作ガイド

■視聴予約の詳細を確認する

- ・ 視聴予約画面で [詳細設定] を選択し、 を押します。
- ・ 予約詳細設定画面で確認します。

■視聴予約を取消す

・ 視聴予約画面で [削除] を選択し、 を押します。


メインメニューについて

メインメニューの表示内容はテレビ放送や入力信号により一部異なります。テレビ放送や入力信号に対応しないメニュー項目は、操作することができません。


本体のボタンでメインメニューを操作する

本体の操作ボタンを使用して、メインメニューを操作することができます。

右図に示す本体の操作ボタンとリモコンの操作ボタンの対応 を確認し、操作説明内のリモコンボタンに対応する本体のボタンで操作してください。

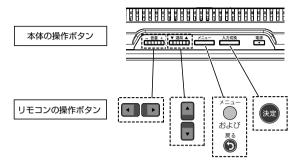

メインメニューを表示する

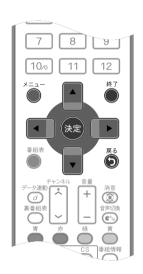

メインメニュー画面が表示されます。


- ▲ ▼ で項目を選択し、 を押すと、設定画面が表示されます。



- お知らせ
- メインメニューは、約5分で表示 が消えます。
- **3** 設定が終わったら ^{*} または [™]を押し、メインメニュー を終了する
 - を押すとひとつ前の画面に戻ります。

メインメニューを使って各種設定をする


画質/音質設定-画質設定

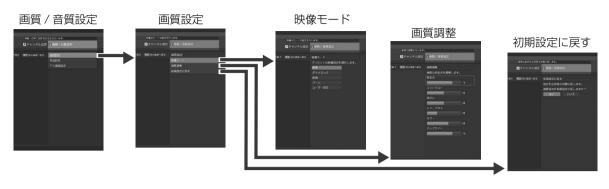

メニュー項目		操作・設定内容/設定値		
映像モード	映像モードを5種	類から選択します。「ユーザー設定」を選択すると、画質調整で設定		
	した映像になります	₫。		
	設定	詳細		
	標準	落ちついた雰囲気で楽しみたいとき		
	ダイナミック	明るく、迫力のある映像で楽しみたいとき		
	映画	映画を見るのに適した映像で楽しみたいとき		
	ゲーム	ゲームをするのに適した映像で楽しみたいとき		
	ユーザー設定	好みに合わせた映像を見たいとき		
画質調整	お好みの画質に設定	定できます。設定された情報は「ユーザー設定」に登録されます。		
	設定	詳細		
	明るさ	映像の明るさを調整します。右ほど明るくなります。		
	コントラスト	映像の階調を調整します。右ほどコントラストの高い映像になり ます。		
	色合い	映像の肌色などを調整します。右ほど緑調が強くなり、左ほど赤 調が強くなります。		
	シャープネス	映像の鮮明度を調整します。右ほど映像がシャープになり、左ほど映像がソフトになります。		
	カラー	映像の色の濃さ (彩度)を調整します。右ほど色が濃くなります。		
	バックライト	画面の明るさを調整します。右ほど明るくなります。		
初期設定に戻す	画質設定を出荷時の	D状態(購入時状態)に戻します。		

メインメニューを使って各種設定をする(つづき)


画質/音質設定-音質設定

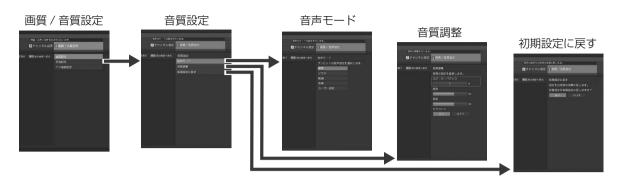

メニュー項目	操作・設定内容/設定値		
音声モード	音質モードを 5 種類から選択します。「ユーザー設定」を選択すると、音質調整で設定		
	した音声になります。		
	設定詳細		
	標準 低音から高音までフラットな標準音質モード		
	ドラマ 会話が聞きやすい音質モード		
	映画 低音とサラウンドをやや強めた臨場感のある音質モード		
	音楽 低音と高音を強調し、メリハリのある音質モード		
	ユーザー設定 好みに合わせた音質モード		
音質調整	お好みの音質に設定できます。設定された情報は「ユーザー設定」に登録されます。		
	設定詳細		
	スピーカー 左右のスピーカーの音声バランスを調整します。		
	バランス		
	高音の出力を調整します。		
	低音の出力を調整します。		
	サラウンド オンにすると、重厚な低音に鮮明な音声再生が可能になります。		
初期設定に戻す	音質設定を出荷時の状態(購入時状態)に戻します。		


画質 / 音質設定 - PC 接続設定

※ PC 接続時のみ設定します。

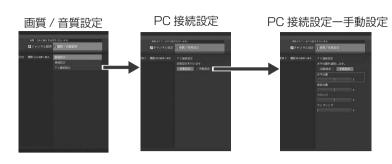

メニュー項目		操作・設定内容/設定値			
PC 接続設定	PC	接続時の画面設	定	をします。	
		設定			詳細
		自動設定	'		で判別し、画面の水平位置、垂直位置、微調整、整を自動的に行います。
			đ	お好みに合わせ	た設定ができます。
				設定	詳細
				水平位置	画面の水平位置を調整します。
		手動設定		垂直位置	画面の垂直位置を調整します。
				クロック	画面のクロック周波数を調整します。
				サンプリング	画面のサンプリング周波数を調整します。

チャンネル設定

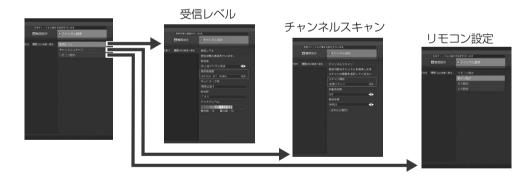

メニュー項目	操作·設定内容/設定値
受信レベル	デジタル放送のアンテナ受信感度を確認します。
	「デジタル放送のアンテナレベルの確認-受信レベル」(喀 27 ページ)
チャンネルスキャン	地上デジタル放送のチャンネルを設定します。
	「デジタル放送のチャンネル設定-チャンネルスキャン」(📭 24 ページ)
リモコン設定	チャンネルスキャンで割り当てられたチャンネル番号を変更します。
	「リモコンボタンのチャンネルを変更する-リモコン設定」(☞ 26 ページ)


メインメニューを使って各種設定をする(つづき)

機器設定 – BSCS アンテナ電源供給設定




メニュー項目	操作·設定內容/設定值		
BSCS アンテナ電源供給	BS および 110 度	CS アンテナへの電源供給設定を行います。	
設定	設定	詳細	
	はい	アンテナへの電源供給(15V/4W)を行う	
	いいえ(初期値)	アンテナへの電源供給を行わない	

機器設定-録画設定

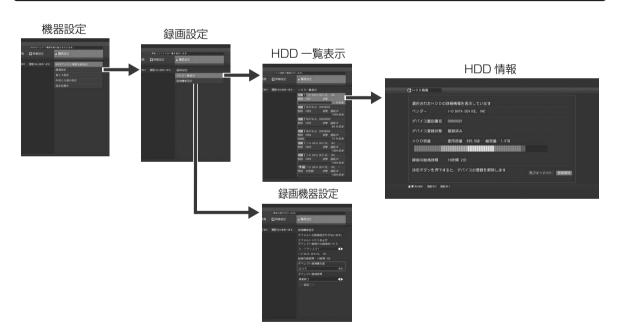

メニュー項目	操作・設定内容/設定値		
録画設定	USB ハードディスクの録画に関する設定を行います。		
	設定詳細		
	HDD 一覧表示 接続している USB ハードディスクを一覧で表示します。 (別冊 <u>録画編</u> 😭 19 ページ)		
	録画機器設定 USB ハードディスクを使用する前の録画設定を行います。 (別冊 <u>録画編</u> ☞ 8 ページ)		


機器設定-省エネ設定

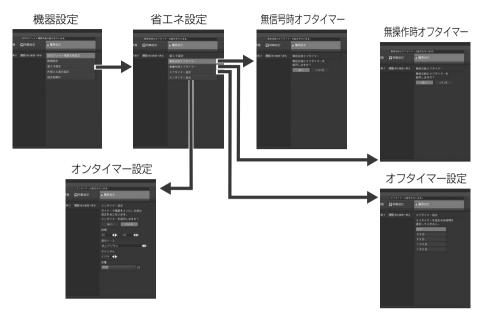

メニュー項目	操作・設定内容/設定値		
無信号時オフタイマー	15 分間信号の入力	つが無いときに自動的に電源を切る設定をします。	
	設定	詳細	
	はい	無信号時に自動的に電源が切れます	
	いいえ	無信号時も電源を切りません	
無操作時オフタイマー	テレビの操作を3	時間行わないときに自動的に電源を切る設定をします。	
	設定	詳細	
	はい	3 時間操作を行わないときに自動的に電源が切れます	
	いいえ	電源を切りません	
オフタイマー設定	選択した時間後に	ト機の電源を自動的にオフします。	
オンタイマー設定	設定した時間に本格	幾の電源を自動的にオンします。	
	設定	詳細	
	はい	電源をオンにする時間、表示ソース、チャンネル、音量を設	
	1001	定します。(12者 33 ページ)	
	いいえ	オンタイマー機能を解除します。	


メインメニューを使って各種設定をする(つづき)

機器設定-外部入力表示設定、設定初期化

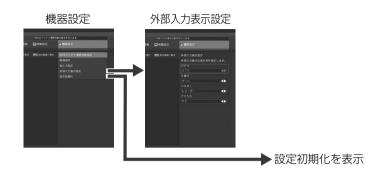

メニュー項目			操作・設定内容/設定値
外部入力表示設定	外	部入力端子の表示	R名を変更することができます。
		設定	詳細
		 ビデオ	「ビデオ」「DVD」「レコーダー」「VTR」「CATV」「ゲーム」
			「チューナー」「PC」から選択します。
		D 端子	「D端子」「DVD」「レコーダー」「VTR」「CATV」「ゲーム」
			「チューナー」「PC」から選択します。
		HDMI	「HDMI」「DVD」「レコーダー」「VTR」「CATV」「ゲーム」「チュー
		וואוטח	ナー」「PC」から選択します。
		PC 入力	「PC 入力」「DVD」「レコーダー」「VTR」「CATV」「ゲーム」
		FUXZ	「チューナー」「PC」から選択します。
設定初期化	本相	幾の全設定を出荷	- 市時の状態(購入時状態)に戻します。
	す	べての設定が消去	らされます。


視聴設定

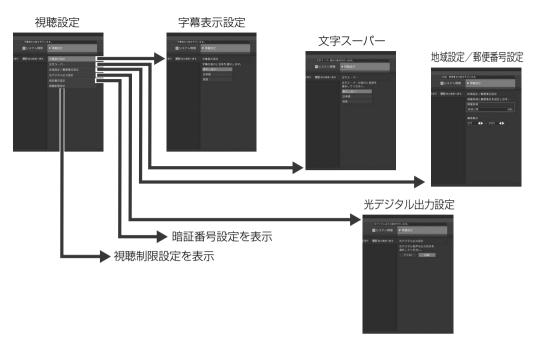

メニュー項目		操作・設定内容/設定値
字幕表示設定	字幕の表示設定を行	います。
	設定	詳細
	表示しない	字幕を表示しない
	日本語	字幕を「日本語」で表示する
	英語	字幕を「英語」で表示する
文字スーパー	臨時ニュースなどの)文字スーパー表示設定を行います。
	設定	詳細
	表示しない	文字スーパーを表示しない
	日本語	文字スーパーを「日本語」で表示する
	英語	文字スーパーを「英語」で表示する
地域設定 / 郵便番号設定	視聴地域と郵便番号	号を設定することで、データ連動時に視聴地域の情報を優先的に表示
	することができます	f.
光デジタル出力設定	光デジタル音声出力	1端子から出力する音声形式を設定します。
	設定	詳細
	PCM	入力されている音声信号を PCM に変更して出力します。
	自動(初期値)	入力されている音声信号を変換せずに出力します。
暗証番号設定	視聴制限の設定・角	解除を行うための暗証番号を設定します。
	出荷時の状態(購力	、時状態)の暗証番号は、「0000」に設定されています。
視聴制限設定	視聴年齢が設定され	1ている番組で、視聴制限の年齢を設定します。
	(4歳~19歳、無	制限から選択します。)
	設定画面を表示させ	せるには、暗証番号の入力が必要です。

メインメニューを使って各種設定をする(つづき)

システム情報

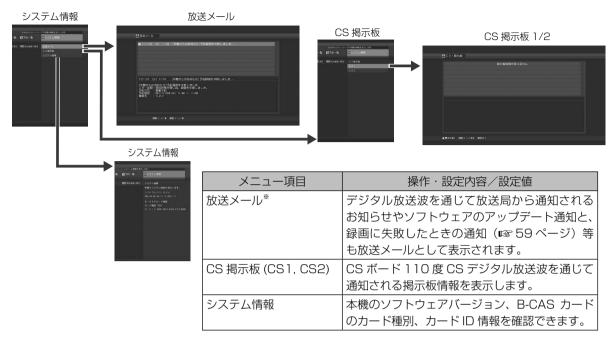

※ 放送局からの「チャンネルの変更通知」では、デジタル放送波の変更により番組が見れなくなることがあります。 「デジタル放送のチャンネル設定-チャンネルスキャン (ms 24 ページ)」で [再スキャン] を実行してください。

予約一覧



メニュー項目	操作・設定内容/設定値
視聴予約一覧	視聴予約した番組一覧を表示します。 ☆ ボタンを押すことで、全画面表示と簡易表示を切り換えます。 「視聴予約の確認・取消しをする-視聴予約一覧」(☞ 41 ページ)
録画予約一覧	録画予約した番組一覧を表示します。 が ボタンを押すことで、全画面表示と簡易表示を切り換えます。 「録画予約の確認・取消しをする」(別冊 <u>録画編</u> 😭 15 ページ)

録画番組一覧



メニュー項目	操作·設定內容/設定值
録画番組一覧	録画した番組を一覧で表示します。 📩 ボタンで一覧表示全画面表示を切り換えます。
コンテンツ詳細	録画した内容の詳細情報を表示します。

お知らせ

● 録画番組の再生中には録画番組一覧を表示することはできません。

デジタル放送から自動でダウンロードする機能について

お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を自動的に更新する場合があります。ソフトウェアは、デジタル放送波にソフトウェア信号を載せて送信され、本機の電源が切られているとき(電源インジケータが赤色点灯時)に自動的にデータをダウンロード・更新します。

ソフトウェアの更新処理には約10分かかりますので、長期間ご使用にならないとき以外は電源プラグを抜かないようにしてください。

アイコン一覧

番組表や番組説明で表示されるアイコンを下記に示します。

ジャンルアイコン



ニュース/報道



スポーツ



情報/ワイドショー



ドラマ



音楽



バラエティ



映画



アニメ



ドキュメンタリー/ 教養



劇場/公演



趣味/教養



福祉



お薦め

属性アイコン

4:3 映像の縦横比が4:3の番組

16:9

映像の縦横比が16:9の番組

SD

標準放送の番組

HD

ハイビジョン放送の番組

[((**) ((**)))] ステレオ

ステレオ音声放送の番組

■I)} モノラル

モノラル音声放送の番組

{((**9 @**))} 二重音声

音声多重放送の番組

(L)

予約録画された番組

Surround

サラウンド放送の番組

©∏≫

5.1chサラウンド放送の番組

字

字幕放送の番組

Ŧ

視聴制限付きの番組

R

デジタル録画不可の番組

NEW

新たに録画した番組

はじめに

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前に

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

- アンテナ線や電源コード、その他の接続(☞ 15~21ページ)
- 入力切換の設定(☞ 29 ページ)
- 地上デジタル放送受信チャンネルの設定(下記のどちらか一方を行う)
 - · テレビを見るためのかんたん初期設定 (☞ 22 ページ)
 - ・デジタル放送のチャンネル設定 チャンネルスキャン (☞ 24ページ)

以下の状態は故障ではありません。

- ① 画面の中に、点灯したままの点、または点灯しない点がある 画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)が表れたりしますが、故障ではありません。 液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠け や常時点灯する画素があります。
- ② ときどき「ピシッ」というきしみ音が出る 周囲との温度差によってキャビネットがわずかに伸縮するために起こる音です。故障ではなく、性能等におよぼす悪影響もありません。
- ③ デジタル放送のチャンネルを変えたり、番組が切り換わったりするときにノイズが出る デジタルハイビジョン信号と標準テレビ信号など、映像の解像度が変化するときに、同期信号など白い線が見えることがあります。

原因と対策

●全般

● ±/3X		
問題	原因	対策
映像も音も出ない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに挿してください。
	入力選択が適切でない。	見たい映像の入力を選択してください。
電源が突然切れた / いつの	オフタイマーが設定されている。	オフタイマーを「オフ」にしてください。
間にか切れていた。	VGA 入力のモードで接続しているパソコン	パソコンのパワーセーブモードから抜け出してく
	がパワーセーブモードに入った。	ださい。
	コードの接続部が緩んでいるため、パソコン	しっかりと接続してください。
	からの入力が途切れ、無信号になった。	
リモコンが動作しない。	電池が適切に入っていない。	指定された電池を、指定された向き(+、-)で、
		適切に入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
	向きが適切でない。	リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作し
		てください。
	本機のリモコン受光部に、強い光があたって	リモコン受光部に強い光があたっていると、操作
	いる。	を受け付けない場合があります。カーテンやその
		他の遮蔽物で光を調整してください。
	近くに電子レンジがある。	近くに電子レンジがあると、操作を受け付けない
		場合があります。できるだけ本機と電子レンジは
		離して設置してください。

故障かな?と思ったら(つづき)

●映像(全般)

問題	原因	対 策
色がおかしい/画面が暗	画質が適切に設定されていない。	画質を適切に設定してください。(☞ 43 ページ)
い。		
画面がまぶしい。	画質が適切に設定されていない。	画質を適切に設定してください。(☞ 43 ページ)
画面が一部切れる/画面が	画面モードが適切でない。	画面モードを適切に設定してください。(☞ 32
歪む。		ページ)

●映像(デジタル放送)

問題	原因	対 策
映像も音も出ない。	強風などでアンテナの向きが変わっている。	アンテナの向きを適切に調整してください。
	アンテナ電源がオフになっている。	電源コードを一度抜いてから、再度挿入してください。
	入力選択が適切でない。	見たい映像の入力を選択してください。(☞ 29 ページ)
	B-CAS カードが適切に挿入されていない。	適切に挿入してください。(☞ 20 ページ)
地上デジタルの受信設定	アンテナが適切に接続されていない。	適切に接続してください。
ができない / 放送を受信できない。	アンテナが地上デジタルに対応していない。	地上デジタルに対応したアンテナを使用してください。
	チャンネル設定が適切でない。	チャンネル設定をしなおしてください。
地上デジタルが映らない /	アンテナ線の接続部が緩んでいる。	しっかりと接続してください。
画像が乱れる。	アンテナの位置 / 方向 / 角度が適切でない。	適切に調整してください。
	本機の近くで携帯電話や電子レンジを使用し	本機の近くでの携帯電話や電子レンジの使用をお
	ている。	やめください。
	受信設定が適切でない。	受信設定をしなおしてください。(☞ 24 ページ)
	ブースターのレベルを上げすぎている。	ブースターのレベルを下げてください。
BS デジタル /110 度 CS	衛星アンテナがデジタル放送受信に対応して	デジタル放送に対応しているアンテナをご利用く
デジタルが映らない/画像	いない。	ださい。
が乱れる。(衛星アンテナ を直接つないでいる場合)	衛星アンテナの前に障害物がある。	障害物を取り除くか、アンテナの取付け位置を変 更してください。
	衛星アンテナに雪が付着している。	雪を取り除いてください。
	衛星アンテナのコネクターの防水が不十分。	防水型のコネクターをご利用ください。
	アンテナケーブルの芯線が適切にコネクター に差し込まれていない。	適切に差し込んでください。(☞ 15 ページ)
	衛星アンテナの位置 / 方向 / 角度が適切でな	受信レベルメニューを使用して BS/CS の受信レ
	い。	ベルが最大になるようにアンテナの位置 / 角度 /
		方向を調整してください。(☞ 27 ページ)
		電源コードを一度抜いてから、再度挿入してくだ
	に不具合があり、安全のためにデジタル放送	
	の全機能を停止している。	行い、オンの状態にしてください。
	アンテナケーブルの芯線が適切にコネクター	適切に差し込んでください。(☞ 15 ページ)
デジタルが映らない/画像		
が乱れる。(マンションな	分波が適切でない。	サテライト U/V 分波器で、VHF/UHF と BS デ
どの共同受信システムの 場合)		ジタル / 110 度 CS デジタルを分波してください。

●映像 (デジタル放送)

問題	原因	対 策
BS デジタル /110 度 CS	本機からのアンテナ線を接続したサテライト	電流を通す分配器の端子にアンテナ線を接続して
デジタルが映らない / 画像	分配器の端子が電流を通さないため、衛星ア	ください。
が乱れる。(複数の BS 機	ンテナ電源が供給されていない。	
器をサテライト分配器で		
つないでいる場合)		
BS デジタル / 110 度 CS	本機の近くで携帯電話や電子レンジを使用し	本機の近くでの携帯電話や電子レンジの使用をお
デジタルが映らない/画像	ている。	やめください。
が乱れる。(その他)	指定されたケーブルを使用していない。	指定されたケーブルを使用してください。
	有料チャンネルの受信申し込みが完了してい	所定の手続きによって契約を完了させてください。
	ない。	
BS デジタルは映るのに、	アンテナや分配器、ブースターなどが 110	110度CS デジタルに対応したものをお使いくだ
110 度 CS デジタルが映	度 CS デジタルに対応していない。	さい。
らない。	BS アナログチューナー内蔵のビデオデッキ	分配器を使って本機と BS アナログチューナー内
	経由でアンテナを接続している。	蔵ビデオデッキそれぞれにアンテナを接続してく
		ださい。
	衛星アンテナレベルの設定が不適切。	受信レベルメニューを使用して CS の受信レベル
		が最大になるようにアンテナの位置 / 角度 / 方向
		を調整してください。(☞ 27 ページ)
	受信契約が完了していない。	所定の手続きによって契約を完了させてください。
画面が暗くなり、何も映ら	ラジオ放送を受信している。	デジタル放送では音声のみの放送もあります。映
ない。		像を楽しみたいときは、他のチャンネルをお選び
		ください。

●接続した機器について

O 124/10 O 1 O 1/2/12	_	
問題	原因	対 策
接続した機器の映像が出	コードの接続部が緩んでいる。	しっかりと接続してください。
ない。	接続した機器の出力設定が適切でない。	接続した機器の取扱説明書をご覧になり、設定し
		なおしてください。
パソコンの画像が出ない。	パソコンが、テレビに画像を出力できるよう	パソコンの取扱説明書をご覧になり、設定しなお
	に設定されていない。	してください。
ビデオの再生/録画時に縞	ビデオデッキが本機の近くにあるため、電磁	ビデオデッキを本機からなるべく離して設置して
状のノイズが出る。	波の干渉が起きている。	ください。
ビデオの再生/録画時に映	コンポジット映像信号(通常の映像信号)を、	コンポジット映像信号を、本機の AV 入力に直接
像が乱れたり、映らなく	AV アンプなどの外部機器を通してコンポー	接続してください。
なったりする。	ネント映像信号に変換すると、映像が乱れた	
	り、映らなくなることがあります。	

●音声(全般)

о п , (— ,,,,,		
問題	原因	対 策
映像は出るが、音が出な	音量が下がりきっているか、「消音」になっ	音量を上げてください。
U1.	ている。	
片方からしか音が聞こえ	バランス設定が適切でない。	画質 / 音質設定メニューでスピーカーバランスを
ない / 左右の音量に差があ		調整してください(☞ 44 ページ)
る。		
ヘッドホンの音が、スピー	ヘッドホンのインピーダンスが合っていな	インピーダンスの高いヘッドホンでは音が低めに
カーの音よりも聞こえに	U1°	出ます。本機はインピーダンスが32オームのヘッ
くし 1。		ドホンに合わせて設計してあります。

故障かな?と思ったら(つづき)

●音声(デジタル放送)

問題	原因	対 策
音声が出ない / 音声がおか	主音声/副音声の設定が適切でない。	音声切換の設定をしなおしてください。(☞ 31
しい。		ページ)

●音声(接続した機器)

問題	原因	対 策
画像は出るが、音が出な	接続した機器の音声出力設定が適切でない。	接続した機器の取扱説明書をご覧になり、設定し
い。		なおしてください。
	音声ケーブルが正しく接続されていない。	音声ケーブルを正しく接続してください。

●番組表

問題	原因	対 策
番組表や他チャンネルリ	一定時間視聴するか、待機状態にしないと表	しばらくお待ちいただくか、待機状態にしてくだ
ストが表示されないチャ	示されません。	さい。
ンネルがある。	チャンネル登録していない。	チャンネル登録をしてください。
チャンネル検索で表示さ	電源コードを抜いている間(電源ランプ:消	リモコンの電源ボタンで電源を切り、待機状態(電
れる番組が少ない。	灯)は、放送局が送信する番組情報を取得で	源ランプ:赤)にしてください。
	きないため。	
地上デジタルの放送局の	一定時間視聴しないと、表示されません。	しばらくそのままお待ちください。
マークが表示されない。		

●その他

問題	原因	対策
▼選局▲ボタンで選局で	チャンネル登録されてない。	チャンネル登録をしてください。
きない。	複数のチャンネルで同時に同じ番組を放送し	代表チャンネル以外は選択できませんので、代表
	ているときに、代表チャンネル以外を選局し	チャンネルで選局してください。
	ようとしている。	
ペイパービューなどの有	電話回線が適切に本機につながっていない。	適切に接続してください。
料放送が購入できない。	電話回線の種類などが適切でない。	ペイパービューの購入には電話回線の接続が必要
		ですので、適切に接続してください。
	購入可能時間以外に購入しようとした。	番組によっては購入可能時間が設定されています
		ので、購入可能時間内に購入してください。
	購入可能件数を超えている。	購入可能件数を超えると購入できませんので、購
		入できるようになるまでお待ちください。
設定が正しく反映されな	本機に設定が反映(記録)される前に電源を	デジタル放送の信号には、多くの情報が含まれて
い。	切った。	います。そのため、メニューの項目を設定した直
		後(約2分以内)に電源コンセントを抜くと、設
		定した内容が反映されないことがあります。この
		ときは、もう一度設定をしなおしてください。
メニューが表示されない。	入力ソースによっては表示されないメニュー	入力ソースを切り換えてください。
	もあります。	
未読メールがありますと	デジタル放送や本機から発行されたメールが	メールの内容をご確認ください。(☞ 50 ページ)
表示される。	来ています。	

●こんな表示が出たときは

エラー番号	メッセージ	対応方法
E200	放送チャンネルではないため、視聴できません。	非放送番組を選局したため、視聴することはできません。
E202	信号が受信できません。	天候の影響、アンテナケーブルが切れている、アンテナの向きがずれているなどの理由で信号入力がなく、アンテナ線の接続に問題がある可能性があります。アンテナケーブルを確認し、正しく接続してください。
E203	現在放送されていません。	受信信号が弱い・無い、また放送終了後である可能性があります。地上デジタル放送の場合は、受信できる状態でいったん初 期スキャンを行い、チャンネルを設定してください。
E204	このチャンネルは存在しません。	実在のチャンネルが割り当てられていないチャンネルを選局した場合に表示されます。実在のチャンネルが割り当てられた数字ボタンを押してください。
E209	アンテナとの接続を確認してください	アンテナ線がショートしています。アンテナとの接続を確認して電源コードを一度抜いてから、再度挿入してください。
E210	この受信機ではこのチャンネルは受信できま せん。	非対応の放送サービスを選局したため、チャンネルを受信する ことができません。実在のチャンネルが割り当てられた数字ボ タンを押してください。
_	B-CAS カードを正しく装着してください。	B-CAS カードの裏表、挿入方向を確認して、再挿入してください。カードの IC 部の汚れや、破損の可能性もあります。正しく装着しても改善されないときは、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズのカスタマーセンターにご連絡ください。
A1FF A102	この IC カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	正しい B-CAS カードを再挿入してください。正しく装着しても改善されないときは、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズのカスタマーセンターにご連絡ください。
A103	このチャンネルは契約されてません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください この IC カードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください	契約されていない番組を選局しています。別のチャンネルに変 更するか、該当する放送局と契約をしてください。
8901 8501 8301	このチャンネルはご覧いただけません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	契約されていない番組を選局しています。別のチャンネルに変 更するか、該当する放送局と契約をしてください。
8902 9502 9302	契約期限が切れています。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	契約期限が切れた番組を選局しています。別のチャンネルに変 更するか、該当するチャンネルのカスタマーセンターへ連絡を してください。
8903 9503 9303	このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	視聴条件制限設定がされているため、番組をご覧いただけません。別のチャンネルに変更するか、該当するチャンネルのカスタマーセンターへ連絡をしてください。
6400 6581	IC カードの交換が必要です。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	B-CAS カードの破損の可能性があります。正しく装着しても 改善されないときは、ビーエス・コンディショナルアクセスシ ステムズのカスタマーセンターにご連絡ください。
A102 A104 A105 A106 A107	この IC カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	正しい B-CAS カードを再挿入してください。正しく装着しても改善されないときは、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズのカスタマーセンターにご連絡ください。

故障かな?と思ったら(つづき)

エラー番号	メッセージ	対応方法
ECO1	この IC カードは使用できません。	正しい B-CAS カードを再挿入してください。正しく装着して
	正しい IC カードを装着してください。	も改善されないときは、ビーエス・コンディショナルアクセス
		システムズのカスタマーセンターにご連絡ください。
ECO2	この IC カードではご覧になることができま	正しい B-CAS カードを再挿入してください。正しく装着して
	せん。	も改善されないときは、ビーエス・コンディショナルアクセス
	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご	システムズのカスタマーセンターにご連絡ください。
	連絡ください。	
_	このボタンにはチャンネルが割り当てられて	数字ボタンにチャンネルが割り当てられていません。実在の
	いません。	チャンネルが割り当てられた数字ボタンを押してください。
_	番組詳細情報を表示できません。	番組詳細情報画面を表示中に番組が終了しました。再度番組詳
		細情報を表示してください。
_	切り替えられる音声がありません。	音声切り換えができない番組です。
_	録画中のためチャンネルは切り替えられませ	録画中は、他のチャンネルを視聴することができません。録画
	ん。	終了時間まで待つか、録画を中止してください。
_	コンテンツ再生中のため手動録画はできませ	録画番組の再生中は、録画することができません。再生を停止
	ん。	させた上で、再度操作をしてください。
_	コンテンツ再生中のため選局はできません。	録画番組の再生中は、放送チャンネルを視聴することはできま
		せん。再生を停止させた上で、再度操作をしてください。
_	コンテンツ再生中のため表示できません。	録画番組の再生中は、番組表や番組の詳細情報を表示できませ
		ん。再生を停止させた上で、再度操作をしてください。
_	コンテンツ再生中のため電源 OFF できませ	録画番組の再生中は、電源を切ることができません。再生を停
	<i>ω</i> .	止させた上で、再度操作をしてください。
_	出力先HDDが満杯のため録画ができませ ,	録画先のUSBハードディスク容量が不足して録画できません。
	<i>ω</i> .	詳細は、別冊の [録画編] を参照して、録画した番組を削除するなどの操作をしてください。
		別冊の [録画編] を参照して、録画先 USB ハードディスクの [録
_	録画先のHDDが設定されていません。	加冊の「郵画編」を参照して、郵画元 USB ハートティスクの 郵 画機能設定 をしてください。
_	 エラーが発生したため録画が開始出来ません。	録画先のUSB ハードディスクに何らかのエラーが発生したた
	でした。	
_	予約と時間が重複しています。録画開始でき	録画予約実行中に「録画」ボタンを押しました。
	ません。	ダイレクト録画優先度が低い場合は、予約録画を優先します。
_	独立データ放送は録画出来ません。	独立データ放送チャンネルを録画しようとしました。
	JAZY ZINGIOWALIZANO CI VII	独立データ放送は録画することができません。
_	接続中のHDD内に再生可能なコンテンツが	別冊の[録画編]を参照して、録画番組を確認してください。
	ない為、再生出来ません。	
_	録画コンテンツの再生に失敗しました。	
_	再生準備が完了していません。しばらくして	 録画中番組の追いかけ再生をしたときに表示します。
	から実施して下さい。	
_	マルチビュー番組ではありません。	 マルチビュー対応番組でない番組です。
_	コンテンツ再生中のため切換できません。	マンプラ マングラ マングラ
		させた上で、再度操作をしてください。
_	 録画中のため切換できません。	録画中は、外部入力切換ができません。録画を停止させた上で、
	200 - 1 00 CO 9337 C C O C 1 00	再度操作をしてください。
_	接続されていないため切換できません。	外部入力端子への接続がありません。
_	番組表は表示できません。	外部入力中は、番組表を表示することはできません。デジタル
	HAMINIONALI CCO C/00	からない からない。 からない。 カンタル 放送へ切り換えてください。
_	録画できません。	外部入力中は、ダイレクト録画ができません。デジタル放送へ
	** C C C C C 1 00	/ 1 日2/ / 1 丁1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

録画に関するお知らせメール

タイトル	お知らせメール詳細	お知らせメール発行理由
予約録画が失敗しました	優先度の高い番組の録画が行われていた為、	録画終了時に既に終了時間を超えている予約を検
	番組の途中から録画を開始しました。	知した場合に通知します。
予約録画を中断しました	契約されていないチャンネルの為、録画を	非契約番組録画時および非契約番組の録画開始を
	中断しました。	検知した場合に通知します。
予約録画を中断しました	受信状態が悪い為、録画を中断しました。	受信悪化状態が、5 秒以上経過した場合に通知し
		ます。
		(受信悪化状態とは、録画チャンネルが視聴できな
		い状態を指します。)
予約録画を中断しました	録画先HDDの異常が検出された為、録画	ハードディスクの異常、または指定したハードディ
	を中断しました。	スクが未接続を検知した場合に通知します。
予約録画を中断しました	録画先HDDが満杯になった為、録画を中	ハードディスク容量の上限値到達を検知した場合
	断しました。	に通知します。
予約録画が失敗しました	予約時刻に本体の電源が入っていなかった	予約時刻に本体の電源コードが抜けており、録画
	為、録画に失敗しました。	ができない状態の場合に、本体へ電源を投入した
		時にすでに録画時刻を過ぎた予約があった場合に
		通知します。
予約録画を中断しました	録画禁止の番組である為、録画を中断しま	録画禁止番組を録画した場合、または録画禁止に
	した。	変更された場合に通知します。
予約録画が失敗しました	放送スケジュールの変更により、録画を開	録画開始時に番組情報が消失を検知した場合に通
	始出来ませんでした。	知します。
予約録画が失敗しました	予約録画が失敗しました。	録画動作時にシステム内部エラーが発生した場合
	エラーコード:XXXX	に、詳細エラーコードを付加して通知します。
	(下表 エラーコード詳細参照)	

●エラーコード詳細

エラーコード	エラーの詳細
1015	コピー制御情報による録画停止
1016	Tunerデバイス制御エラー
1017	選局シーケンス制御エラー
1018	ファイル書き込み関連エラー
1019	放送信号受信①関連エラー
1020	放送信号受信②関連エラー
1021	CAS制御①関連エラー
1022	CAS制御②関連エラー
1023	特殊再生ファイル生成関連エラー
1024	内部メモリ不足エラー
1025	ファイル操作関連システムエラー
1026	録画エンジン初期化エラー
1099	その他エラー

仕様

種類		液晶デジタルハイビジョンテレビ	液晶デジタルフル/	ヘイビジョンテレビ
型名		AGS19RZ1	AGS22RZ1	AGS24RZ1
電源		DC12 V 3.33A (最大 40W)		
消費電力		18W(待機時:0.37W)	26W(待機時:0.37W)	26W(待機時:0.37W)
年間消費電力		30kWh/年	40kWh/年	40kWh/年
省エネ達成率		146%	162%	172%
外	幅	455.6mm	533.8mm	582.0mm
外形寸法	高さ	328.1mm(スタンド含む)	375.2mm(スタンド含む)	403.7mm(スタンド含む)
法	奥行き	149.0mm	182.3mm	182.3mm
質量	(重量)	本体 約 2.5Kg(スタンド含む)	本体 約 3.1Kg(スタンド含む)	本体 約 4.3Kg(スタンド含む)
	画面サイズ	409.80mm(H) × 230.40mm(V)	476.64mm(H) × 268.11mm(V)	521.28mm(H) × 293.22mm(V)
	駆動方式	TFT アクティブマトリクス		
液	画素数	1366(H) × 768(V) 1920(H) × 1080(V)		
月虎	応答速度	5ms(Typ. On/Off)		
液晶パネル	視野角(標準値)	左右約 170° / 上下約 160°		
"	輝度(最大値)	250cd/m ²	250cd/m²	300cd/m²
	コントラスト比 (標準値)	1000 : 1		
受信	チャンネル	地上デジタル 000 ~ 999、BS デジタル、110 度 CS デジタル		
音声	出力(スピーカー)	ピーカー) 3W+3W		
	ビデオ入力	・映像: 1 V (p-p)、75 Ω、負同期 ・音声: 500m V (rms)、20 k Ω以上 (インピーダンス)		
	D端子入力	・映像:Y 入力 1 V (p-p)、75 Ω、負同期:Cb/Cr 入力:0.7V(p-p)、75 Ω ・対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i ・音声:500mV(rms)、20 k Ω以上 (インピーダンス)		
٦	ヘッドホン端子 (出力)	ヘッドホン端子口径 3.5mm ステレオミニジャック、適合インピーダンス 8 Ω \sim 32 Ω		
入力	PC 入力	ミニ D-Sub 15 ピン		
出力端子		対応入力解像度: ・640 × 480 @ 60Hz ・720 × 400 @ 60Hz ・800 × 600 @ 60Hz ・1024 × 768 @ 60Hz		
		・1360×768@60Hz(推奨)		
	HDMI 入力	· CEC 対応 · HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080/60p、1080/24p		
	光デジタル音声 出力端子	AAC5.1/PCM 出力		
使用	条件	使用周囲温度:0℃~40℃、使用周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)		
スタ	ンド角度調節範囲	上約 15°、下約 5°		
付属品		AC コード、専用 AC アダプタ、リモコン (ROO8R)、アンテナケーブル、B-CAS カード、 取扱説明書 (2冊)、保証書、単4乾電池(2個)、スタンド固定ネジ(1個)、VESA 用取付けネジ(4個)		

- ※ PC との接続は、ミニ D-sub 15 ピンでの接続を推奨します。HDMI 端子での接続による不具合につきましては、サポート対象外となりますのでご注意ください。
- ※ 仕様の一部を予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- ●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。 This product is exclusively for Japan.
 - Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.
- ●本製品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。



本製品は、J-Moss(JIS C 0950:2008 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) に基づくグリーンマークを表示しております。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有について情報公開をしております。詳細は Web サイト、http://www.candela.co.jp/ をご覧ください。

はじめに

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」の内容をチェックして、問題が解決できるか確認ください。問題が解決しないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはテクニカルセンターまでご連絡ください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間……お買い上げ日から1年です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはディーオンテクニカルセンターまでお問い合わせください。

■ディーオン テクニカルセンター

電話: 045-472-8181

ファクシミリ:045-473-6711

tech@candela.co.jp

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

有償修理とさせていただきます。

修理料金のしくみ

	技術料	製品を止常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、	
		一般管理費などが含まれています。	
	+		
ĺ	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に	
		付帯する部材などを含む場合もあります。	

+

送料 製品を修理会社まで運搬するための費用です。

ご連絡していただきたい内容

お名前	
ご住所	
電話番号 /FAX	
E-mail	
製品型番	
製造番号	
お買い上げ日	
接続している機器	
具体的な状況	

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

修理・ご相談における個人情報の取り扱いについて

株式会社ディーオン(以下「当社」)は、お客さまよりお知らせいただいたお客さまの氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

当社は、お客さまの個人の情報を、製品へのご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合は、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の 第三者に個人情報を開示・提供いたしません。





株式会社ディーオン

T222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 6F Phone 045-472-8181 Facsimile 045-473-6711 mail info@candela.co.jp サポート・修理窓口 ディーオン テクニカルセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-11 新横浜ユニオンビル 3F Phone 045-472-8181 Facsimile 045-473-6711 mail tech@candela.co.jp

- ●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。
 - ●本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。
 - ●本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
 - ●本製品の使用·故障によって生じた、直接·間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。
 - ●乱丁本·落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

Copyright © CANDELA Direct. All Rights Reserved.